

# UV LIGHT SOURCE EXECURE® 4000





## Features

タテ置き ヨコ置き 自由自在のレイアウト。  
電源容量を大幅に削減。ワールドボルテージ対応。  
さらに容易に。フィルターセッティング。

立式設置 卧式設置 自由自在の布局。  
大幅度降低了耗电量。可以适用世界各地的电压。  
热线过滤片安装更加容易。

Flexible Layout - Vertically or Horizontally.  
Large reduction in apparent power. Compatible with world voltages.  
More Convenience. Easy Filter Setting.

### UV強度の変動特性 Fluctuation Characteristics of UV Intensity (\*1)

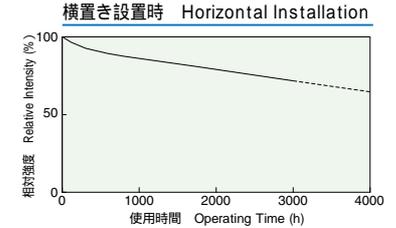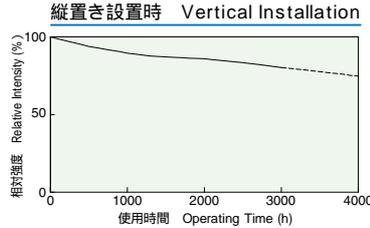

クラストップレベルのロングライフを実現 实现了顶级水平的长使用寿命  
Long Life Time at top levels of the class


- \*1 ランプを連続点灯させて使用した場合の標準的な特性です。設置方向等の使用状況により、特性は変化します。
- \*1 连续点灯时的标准特性。在不同的设置方向等使用状况下，其特性将有所变化。
- \*1 Standard characteristics when utilized with lamp continually lit. Characteristics will change according to usage conditions, such as the installation orientation.

## HLL-SQ53

EXECURE 4000 に直接取り付けられるタイプのフラット照射レンズです。可以直接安装在 EXECURE 4000 的平均照射透镜。  
This is a flat irradiation lens that directly attaches to EXECURE 4000.




### 照射分布 Irradiation Distribution HLL-SQ53

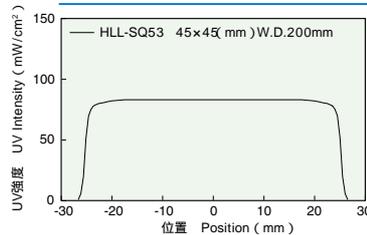


- \* EXECURE 4000 との組み合わせで使用した場合の標準的な特性です。
- \* 和 EXECURE 4000 搭配使用时的标准特性。
- \* Standard characteristics when utilized together with EXECURE 4000.

## Dimensions

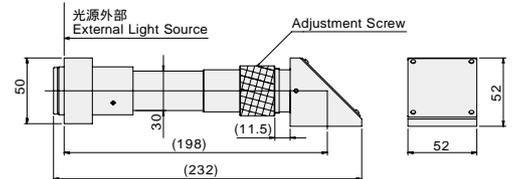


## Dimensions

### EXECURE 4000-D

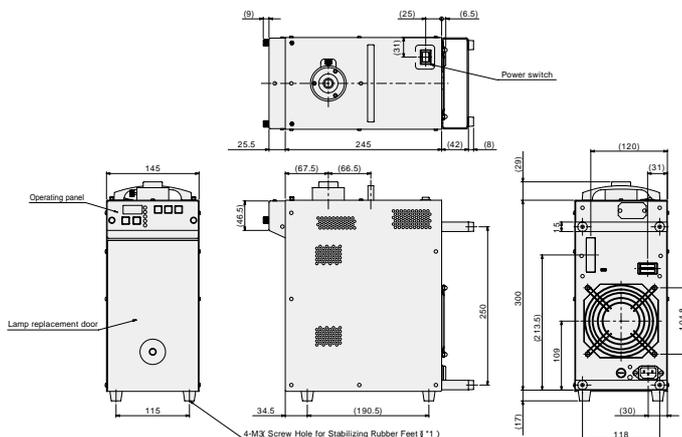

### 排気フランジ (オプション) 排气管 (选购件) Exhaust Flange (Optional Item)

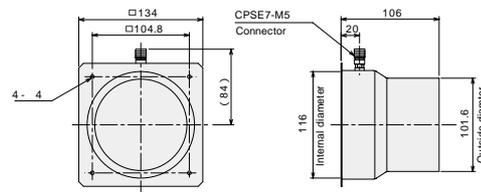

#### 排気フランジのご使用について

ご使用の際には必ず排気ダクトを接続し、取扱説明書に記載されている指定の条件で吸引して下さい。

#### 关于排气管的使用

在使用时，需要连接上排气管道，并按照使用说明书的指定条件进行通风。

#### Regarding the use of exhaust flange

Please connect the exhaust duct and intake air according to the specified conditions listed in the instruction manual.

- \*1 このねじ穴を利用して光源を固定する場合には、光源内部へのねじ突き出し量を 5mm 以下として下さい。
- \*1 利用这个螺丝孔固定光源时，请将向光源内部的螺丝长度控制在 5mm 以下。
- \*1 When the screw holes are utilized to stabilize the light source, please ensure that the screw protrudes less than 5mm to the interior of the light source.